

- 01** 豆・水の残量を確認してください。
(減っていれば補充をしてください)
※水が入っていない状態で電源を入
れると故障の原因になります。




- 02** 電源を入れます。
POWERボタンを押してください。
※途中内部清掃をした後、3分程で
仕様可能になります。



マークがすべて点滅から点灯へ変わればOK

- 03** カップを抽出口の中央に置いて
ください。

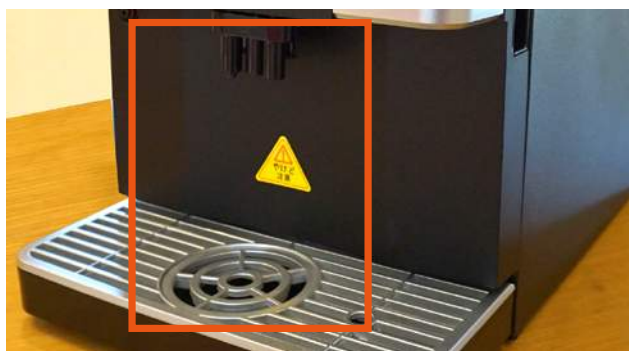

- 04** お好みのボタンを押してください。
約40秒でコーヒーが出来上がります。



連続抽出方法

strong または **light** を押した直後、**cappuccino** ボタンを押すことで連続抽出が出来ます。

※最大11杯連続抽出可能

表示例 1回押すと L-01:LIGHT 2杯分抽出 / 2回押すと L-02:LIGHT 3杯分抽出

注意

2時間程使用が無い場合は、自動洗浄後電源がOFFになります。ご使用される場合は、②の動作から行ってください。

ご使用を終了される場合はドアを開放し内部の茶色のBREWERを外して流水で洗浄後、乾かして下さい(洗剤は使用しないでください)

如何なる場合でも動作中は水・豆の容器蓋を含め機械の開閉はお止めください。次回使用時に正常に作動しなくなります。

BREWERが途中で停止している場合は出し入れが出来ません。その場合は、再度電源を入れ直定位置に戻ります。

カプチーノ抽出方法と洗浄

01 **cappuccino** ボタンでカプチーノを抽出する場合、専用のアタッチメントをマシン正面、左下にある取り付け位置に装着します。(使用後は外してください)



02 牛乳をカップに入れ、吸込み口にセットした後 **cappuccino** ボタンを押すと吸い上げが始まりカプチーノが出てきます。



03 使用後は必ず!カップに水を入れて吸い込み口にセット後、**cappuccino** ボタンを長押ししてください。豆を挽かず洗浄が始まります (生乳使用の為、衛生上毎回行ってください)

その他機能

☑ 使用するカップに合わせて、量の調整ができます。**WATERCONTROL** ボタンを適正な位置に合わせてください。(30cc~200ccまで設定可)



☑ 熱湯のみのご利用もできます。ツマミを、OFF→ONに回すと熱湯が出ます。適量になったらON→OFFに戻し止めてください。(ONまたはOFFの位置まできちんと回さないと故障の原因になります)



表示パネル説明

温度計です。
機械故障時は、エラーコードが出ます

点滅中はボイラー加熱中です

使用可能なメニューが点灯します

コーヒー抽出機が外れていると点滅します

点滅している時は故障していますのでご連絡ください


機械前面のドアが開いていると点滅します

コーヒー豆タンクの蓋が開いていると点滅します

水タンクの水が減ると点滅します

点滅したらコーヒークラスと排水を捨ててください

点滅した場合、社員が訪問時にフィルター交換します。点滅中でも問題なく使用できます

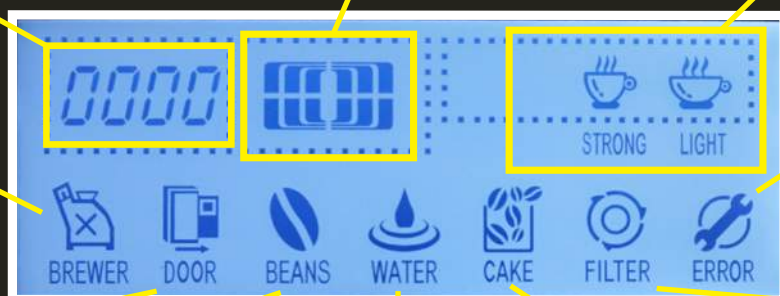

豆の補充方法

- 01 豆タンクのフタを開けてください。



- 02 専用の豆を袋からそのまま入れてください。



- 03 入れ過ぎは詰まりの原因となります。ご注意ください。



- 04 入れたらフタをきちんと閉めてください。




水の補充方法

- 01 水タンクの両側をしっかりと持ち、そのまま真上に引き上げてください。



- 02 水タンクに直接水道水を入れてください。このくらいまで入れてもOKです。

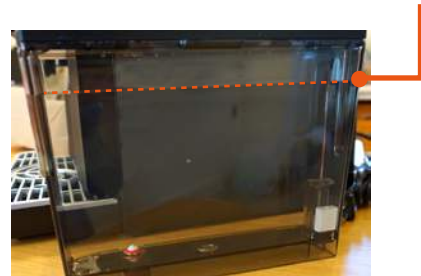

- 03 フタをしたタンクを、元の位置に戻してください。



- 04 最後に上からしっかりと押さえてください。




コーヒー抽出ユニットの清掃

- 01 電源が切れていることを確認し、フロントドアを開けてください。



- 02 つまみを押さえてユニットを外し、全体を引き出してください。

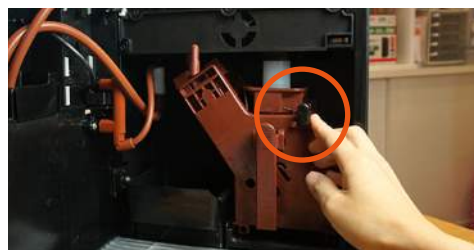

- 03 そのまま全体を水洗いしてください。
※洗剤は使用しないでください。




- 04 洗ったら簡単にタオルで拭き、最後にカチッと音がするまで押してください。



「CAKE」が点滅したら(通常は 13 杯ごと)

- 01 排水トレイごと全体を引き抜いてください。

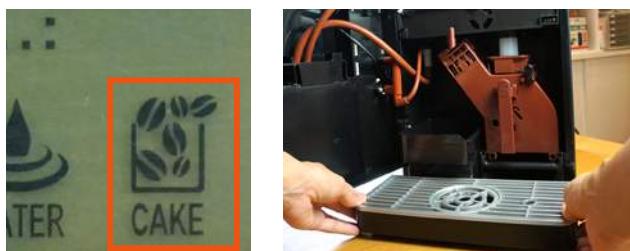

- 02 豆カスは燃えるゴミへ捨て、水洗いしてください。



- 03 排水トレイの水はそのまま捨て、水洗いしてください。



- 04 洗ったら簡単にタオルで拭き、元の場所に戻してください。

